

TRIOFOL MONTERINGSANVISNING


Version 2005-01

Montera byggfilmen med minst 200 mm överlappning vid alla skarvar. Häftklammer för fastsättning får ej vara kopparmaterial eller av järn, som saknar rostskydd, då filmens långtidsegenskaper därvid äventyras.

För att uppnå god lufttätning bör all primär ledningsdragnings ske i hjärtvägg, botten- och mellanbjälklag. Eldragning kan också utföras mellan eventuella glespanelbräder i övervåningen.


För trummor och grövre ledningar i 1½-plans hus kan man med fördel använda det fria utrymmet som oftast finns vid tak fot ochnock.

1

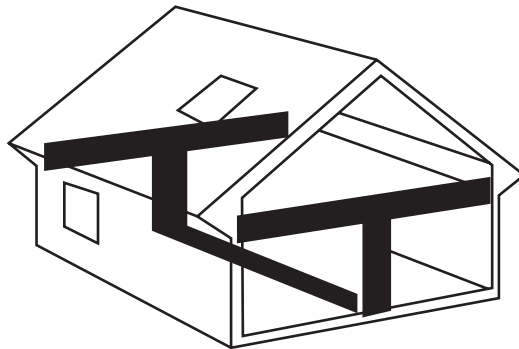


Förbered tätningsarbetet genom att under stamresningen placera remsor av byggfilm under hjärtvägg, mellan hjärtvägg och gavel och mellan gavel och mellanbjälklag.

2

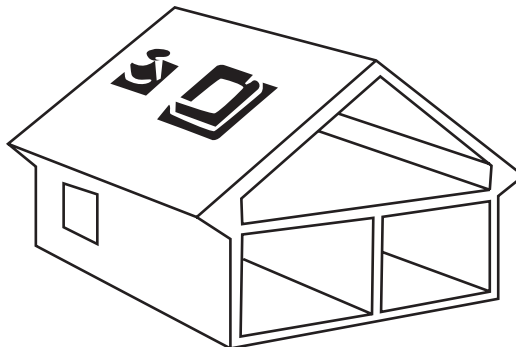


Börja tätningsarbetet med att täta vid besvärliga genomföringar, stosar, takfönstser m.m.

3

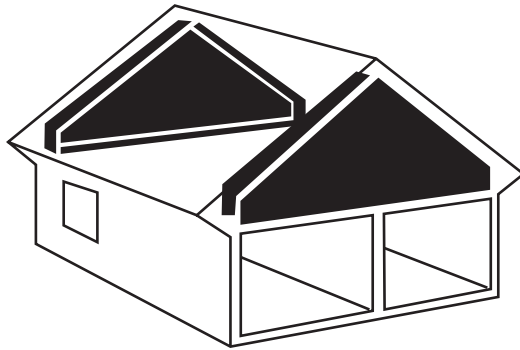

Klä in övervåningens gavlar med byggfilm.

4

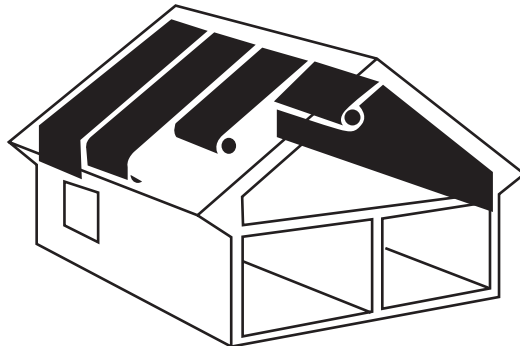


Klä in övervåningens tak med byggfilm. Låt våderna gå genom en kantöppning i mellanbjälklagret. Skarvarna läggs med god överlapp över stöd och kläms med remsor av plywood eller hårda träfiber-skivor.

a. Våderna läggs parallellt med takstolarna om innerbeklädnaden fästes direkt mot dessa. **OBS! Om glespanel användes monterar filmen mellan isolering och panelbräder.**


b. Om extra regler monterar horisontellt, skall våderna läggas parallellt med dessa.

5

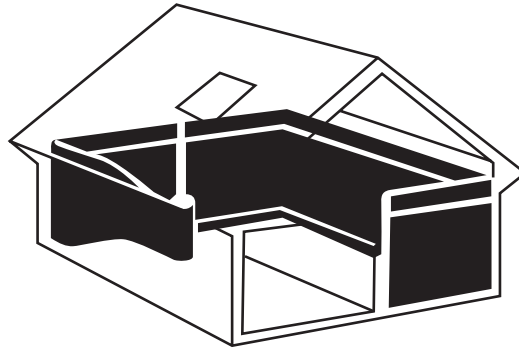

Klä nedre våningen med byggfilm som är våningshög. Skär upp för bjälkarna i filmen från övervåning och undervåning. Tejpa skarvar och runt bjälkar.

6

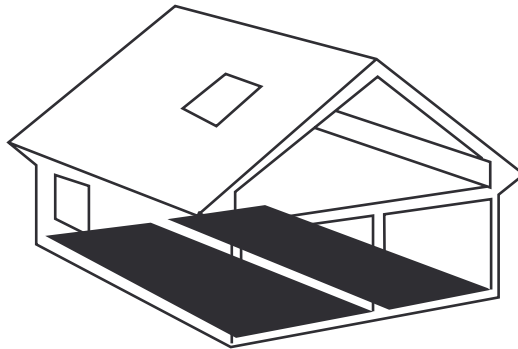

Täck golvet och anslut med överlapp mot väggfilmens utvikning.

- a.** Vid betongplatta isolerad på ovansidan lägges byggfilmen direkt ovanpå betongen.
- b.** Vid golv på bjälkar (torpargrund) lägges byggfilmen mellan bjälkar och golvsqivor.

För övrigt hänvisas till gällande byggnormer samt byggbranschens råd och anvisningar, t.ex. Hus AMA, för att säkerställa den totala konstruktionens egenskaper.